

## FUNCIONALIDADES EXTRA :

### Botão de Pânico



Pressionando o botão de pânico em caso de urgência, os números autorizados irão receber um SMS com o pedido de ajuda.

### Alerta de Alarme



Se for conectado ao alarme de viatura podem receber um alerta por SMS ou chamada de voz em caso de disparo do alarme.

### Anti carjacking



Função especial de proteção contra o roubo da viatura

### Perímetro de Segurança




Se a viatura sair do perímetro de segurança estabelecido, será enviado um alerta SMS.



O MaxAuto® é um equipamento GSM/GPS que permite localizar a sua viatura mediante o uso de um simples telemóvel. Com este sistema, poderá receber as coordenadas de localização, assim como a morada onde se encontra a viatura.

Também poderá localizar a viatura através da Internet utilizando as coordenadas que recebe por SMS e acedendo à página de internet [www.maximizar.co.ao](http://www.maximizar.co.ao)


Poderá ainda utilizar as nossas aplicações para as plataformas **Android** e **IOS**.

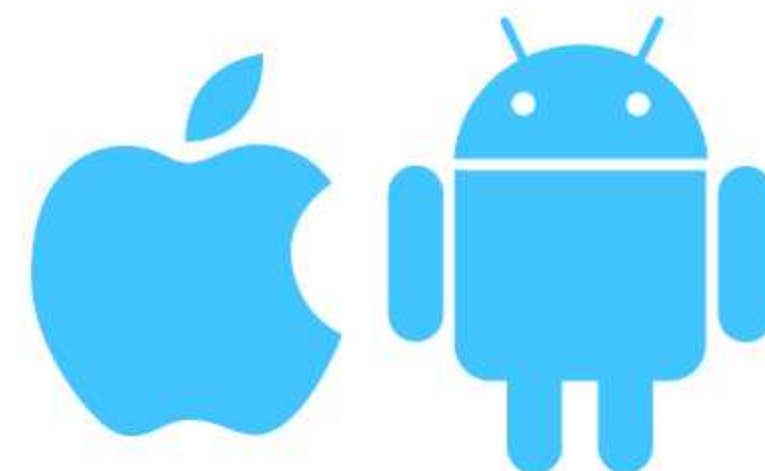

Avenida A1 Talatona - Condomínio Real Park Loja 1  
Belas - Luanda  
Tlf: +244 226 210 522 | Email: [geral@maximizar.co.ao](mailto:geral@maximizar.co.ao)



# Saiba sempre onde se encontra a sua viatura

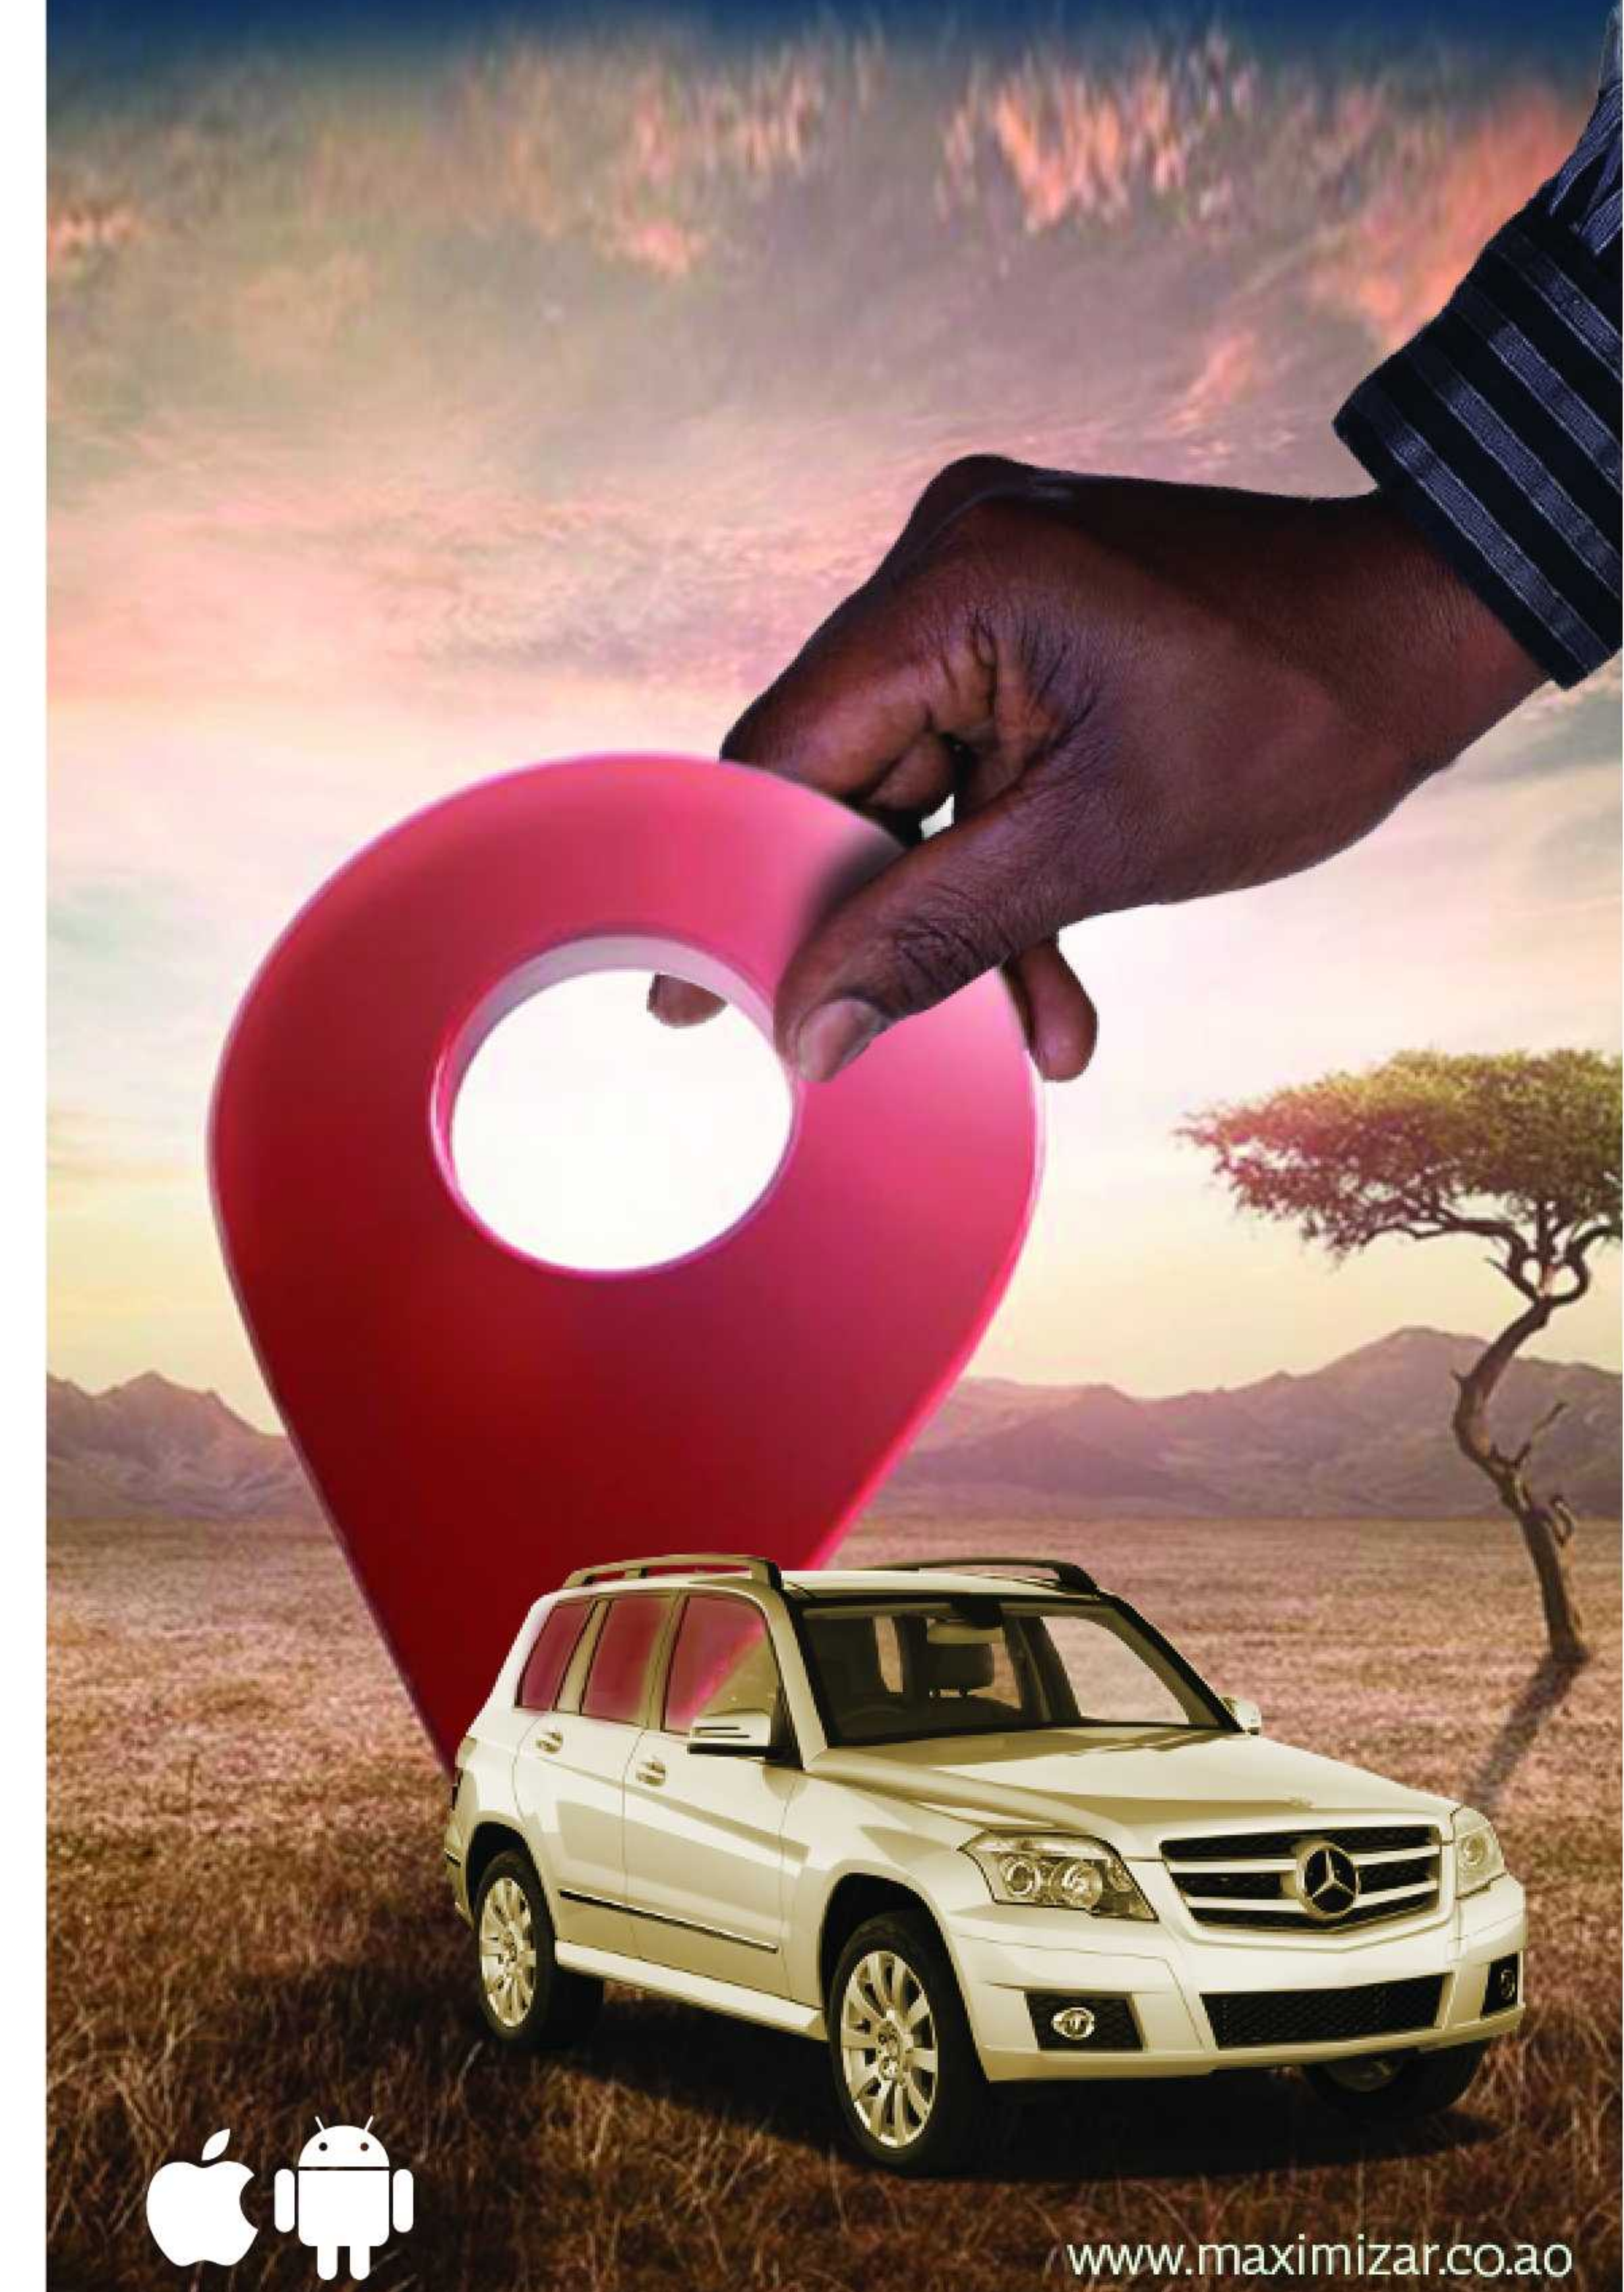


[www.maximizar.co.ao](http://www.maximizar.co.ao)




### Localização

Poderá efectuar uma chamada de voz para o equipamento onde este irá atender automaticamente, ou enviar um SMS. Receberá a localização da viatura, coordenadas GPS, nome da rua, velocidade, data, hora ou o link para ver no Google Map

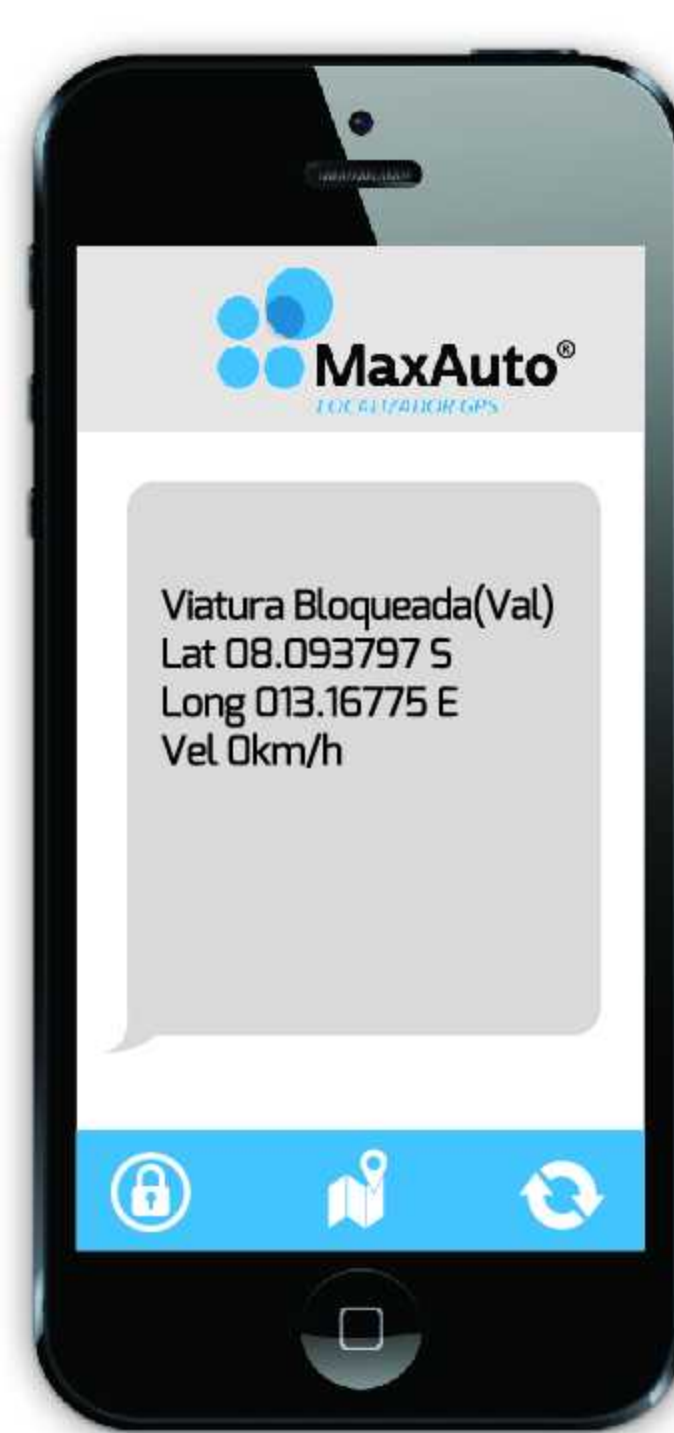


### Bloqueio

Terá que enviar um SMS. Por questões de segurança, o veículo será imobilizado quando se encontrar a uma velocidade inferior a 10km/h

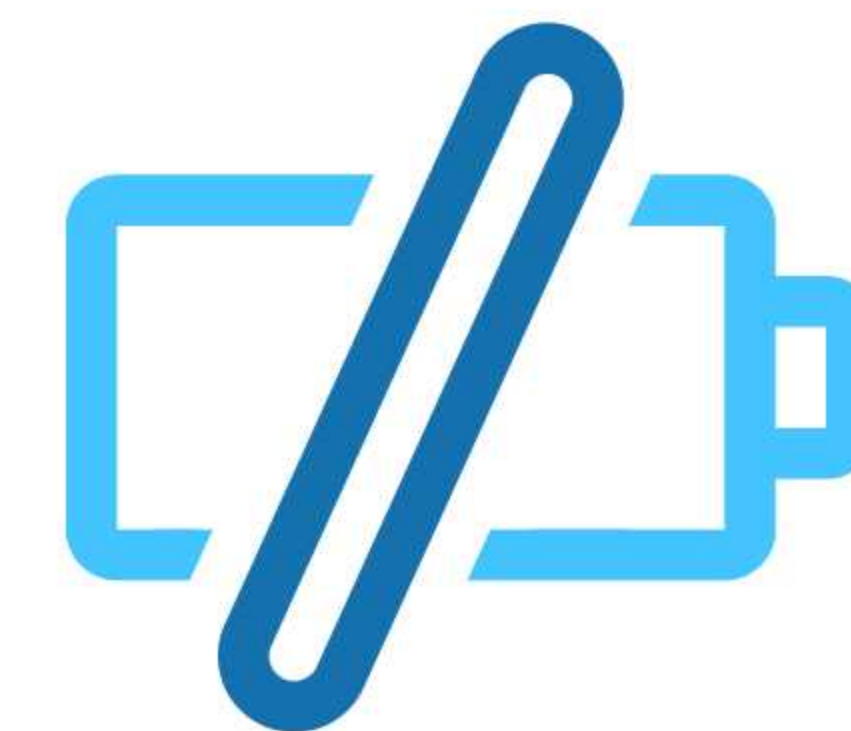


### Alerta MaxAuto desconectado

Será enviado um alerta por SMS, se o MaxAuto for desconectado da sua principal fonte de alimentação

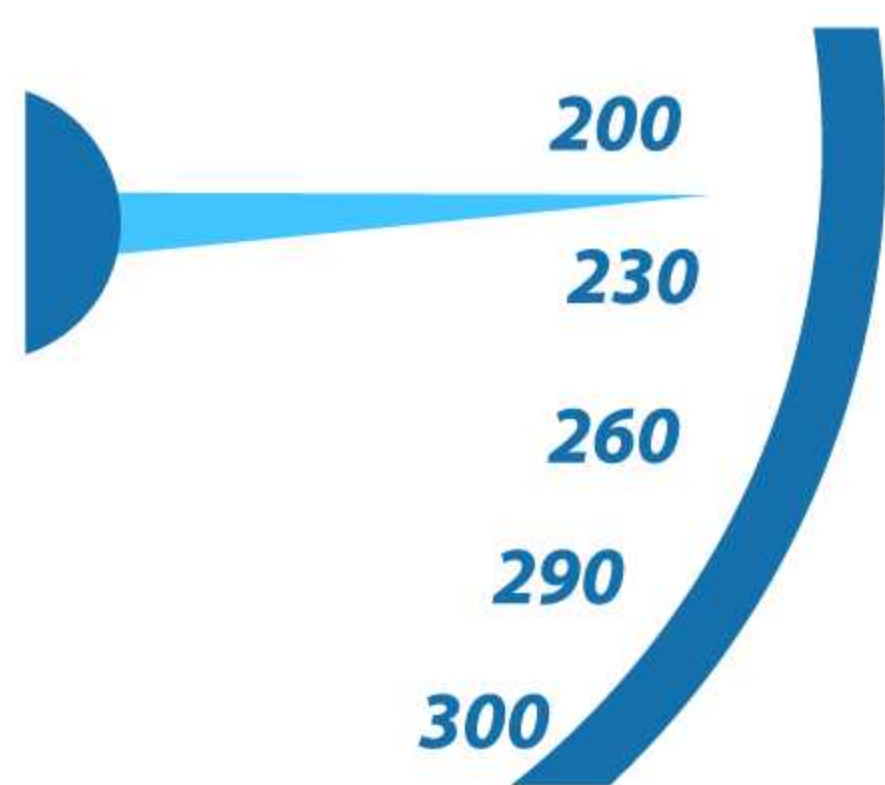


### Controlo de Velocidade

Pode configurar um limite de velocidade máximo que, se excedido gerará um alerta no seu telemóvel

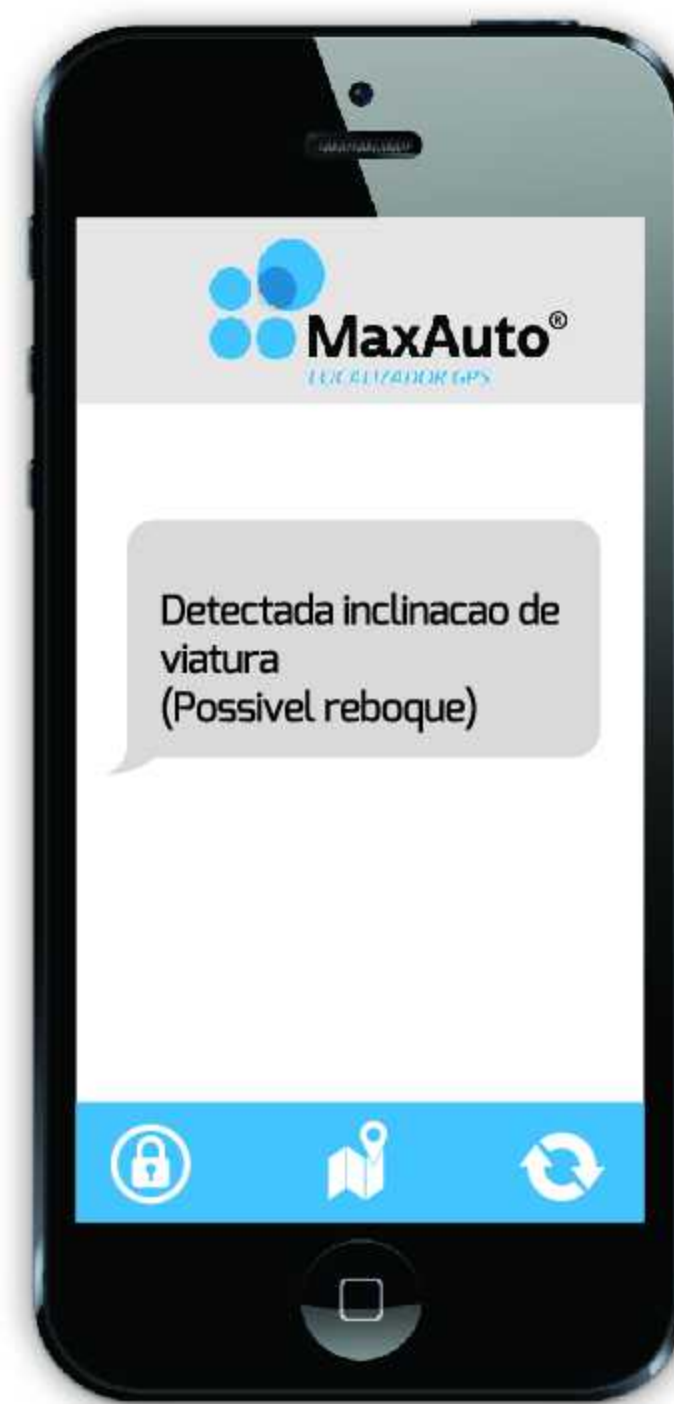

### Veículo Rebocado

Se o seu veículo for rebocado, MaxAuto enviará um SMS com essa informação

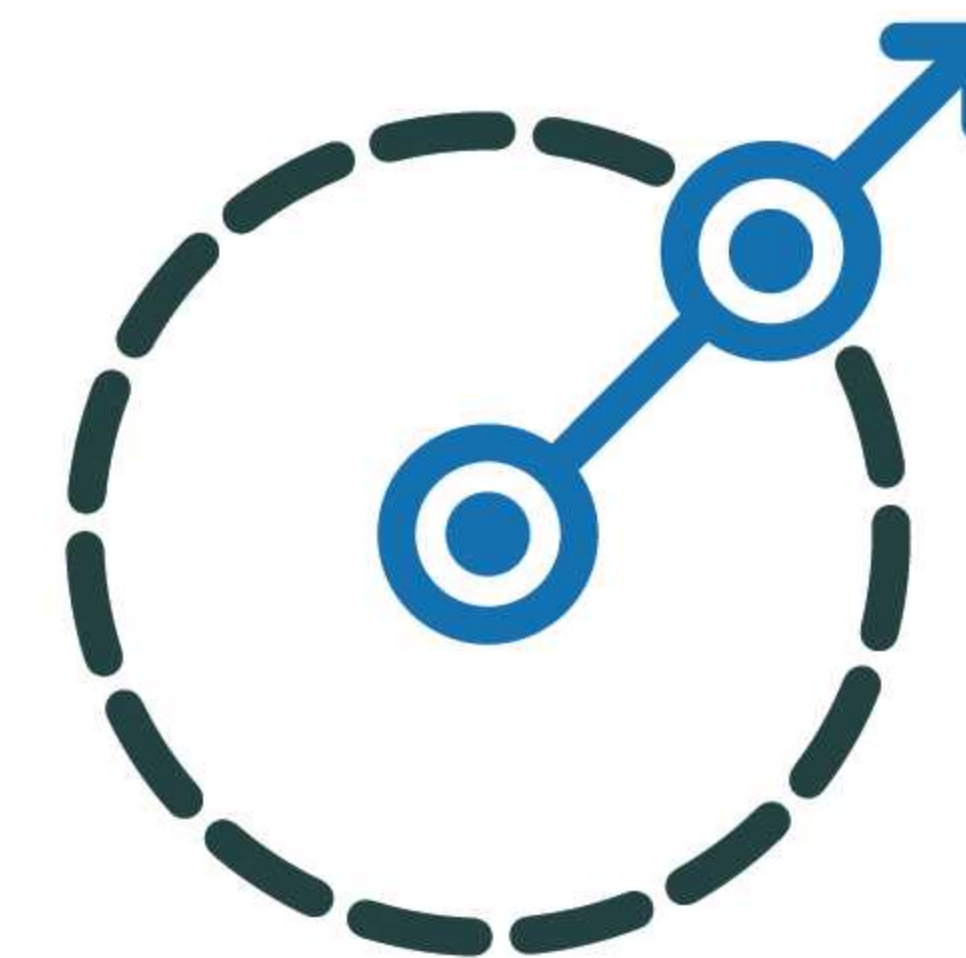

### Perímetro de Segurança

Se o seu veículo sair do perímetro de segurança estabelecido será enviado um alerta SMS